


北池袋新生館シアター 音響プリセット回線図

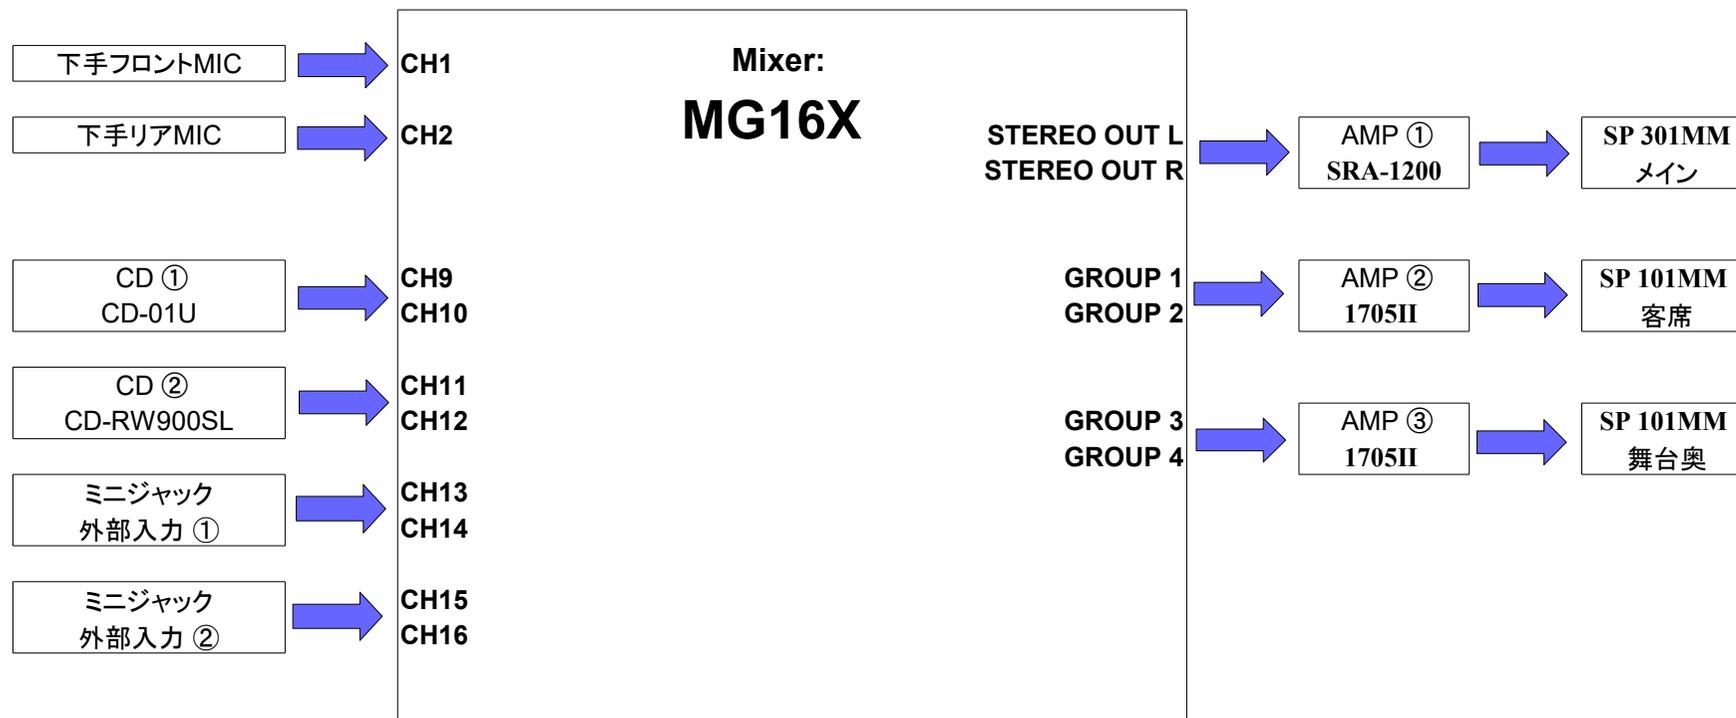

※機材の主電源は机下にあるPD12 II (ディストリビューター)を入れてください

※退館時にはディストリビューターを切ってください

※ディストリビューターのフロントコンセントは不滅のため退館時には抜いてください

※SRA-1200は机下、PD12 II 奥に

1705 II×2はミキサー左ラックの1段目にあります